


Bauanleitung

für Artikel MW001 - MW008

Lösen Sie die Einzelteile aus dem Bastelbrett.
 Vorteilhaftes Werkzeug: scharfes, feines
 Cuttermesser, um die Stege, falls notwendig,
 zu durchtrennen. Klebstoff ist nicht überall
 nötig, da die Teile ineinander einrasten.
 Der eine oder andere Tropfen Klebstoff schadet
 nicht. Verwenden Sie bitte Holzleim (wird nach
 dem Trocknen transparent)



Bemalen schadet nicht!

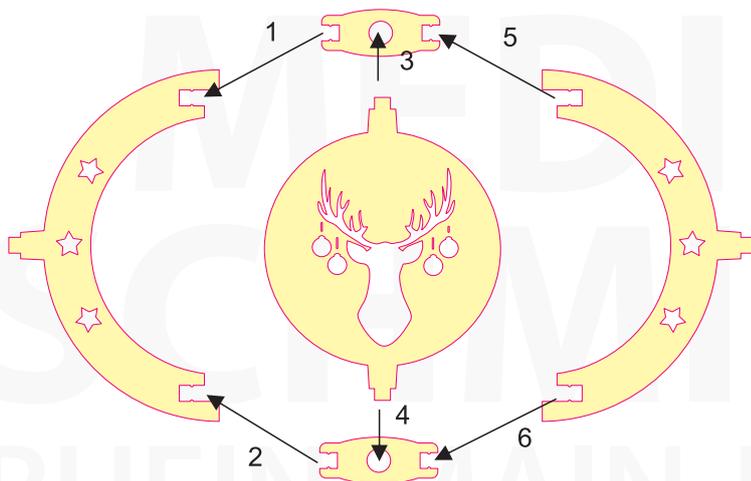

Schritt 1


Verbindungsanker bis zum Anschlag
 in die Nuten einschieben (kann recht
 streng gehen, da kein Kleber nötig).

Die Anker leicht nach oben drücken
 und das bewegliche Mittelstück in die
 Löcher einsetzen.

Danach die Anker wieder gerade richten
 und vorsichtig festdrücken.

Nun die zweite Hälfte des Ringes in die
 Verbindungsanker einschieben.

Fingerspitzengefühl von Vorteil!

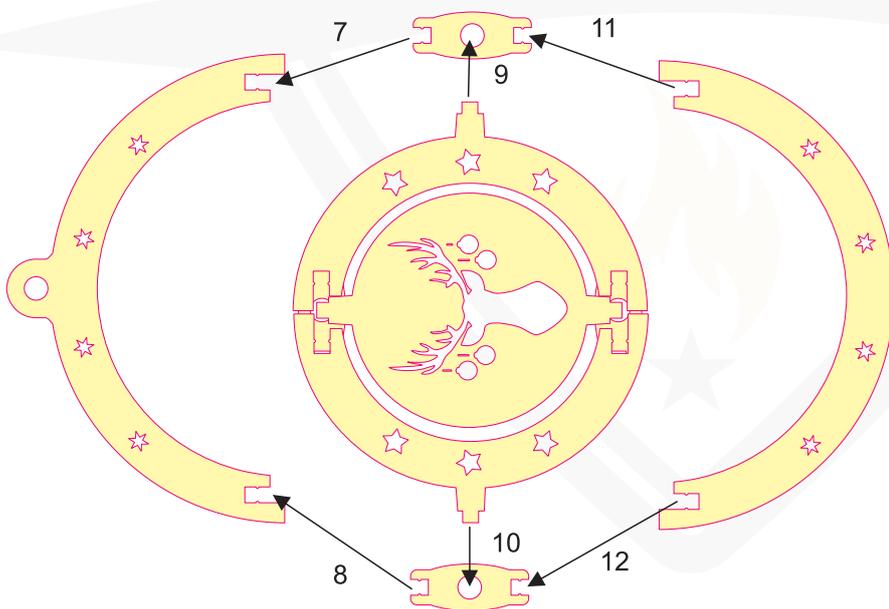

Schritt 2

Alle Teile wie unter Schritt 1
 beschrieben zusammenführen
 und den unter Schritt 1 gefertigten
 Mittelteil einfügen.

Fingerspitzengefühl von Vorteil!